

## Datenblatt H<sub>2</sub>-OxiKat NEO305, 1kW

### Produktbeschreibung:

System zur flammlosen Wasserstoffverbrennung in einem weiten Konzentrationsbereich, außerhalb der Zündgrenzen (Nur im nicht-explosiven Bereich zugelassen). Emissionsfreie Umsetzung von Wasserstoff in nutzbare Wärmeenergie und Wasser durch katalytische Reaktion mit Sauerstoff.

### Typische Anwendung:

- Katalytische, flammlose, thermische Verbrennung von H<sub>2</sub>/Luft-Gasgemischen zur Wärmegegewinnung und/oder Abgasreinigung im industriellen Maßstab
- Feinreinigung von Gasen durch Entfernen von minimalen Verunreinigungen
- Verbrennung von Kohlenwasserstoff-Gas-Gemischen (bei erhöhter Starttemperatur)
- Katalytische Nachverbrennung von Brennstoffzellenabgasen oder Elektrolysegas
- Entfernen von Sauerstoff- oder Wasserstoffresten aus Elektrolysegas  
z. B. Reinigung von Luft oder Helium
- Gasaufbereitung, Gasreinigung, Abreicherung von Sauerstoff oder Wasserstoff in chemischen Prozessen
- Sicherungstechnik, Explosionsvermeidung, Brandprävention (durch O<sub>2</sub>-Abreicherung)
- NO<sub>x</sub>-Reduktion mittels H<sub>2</sub> möglich (SCR Katalysator)
- TNV, Thermische Nachverbrennung
- Brennstoffzellen Anwendungen, Purge Pulse Gase

### Aufbau:

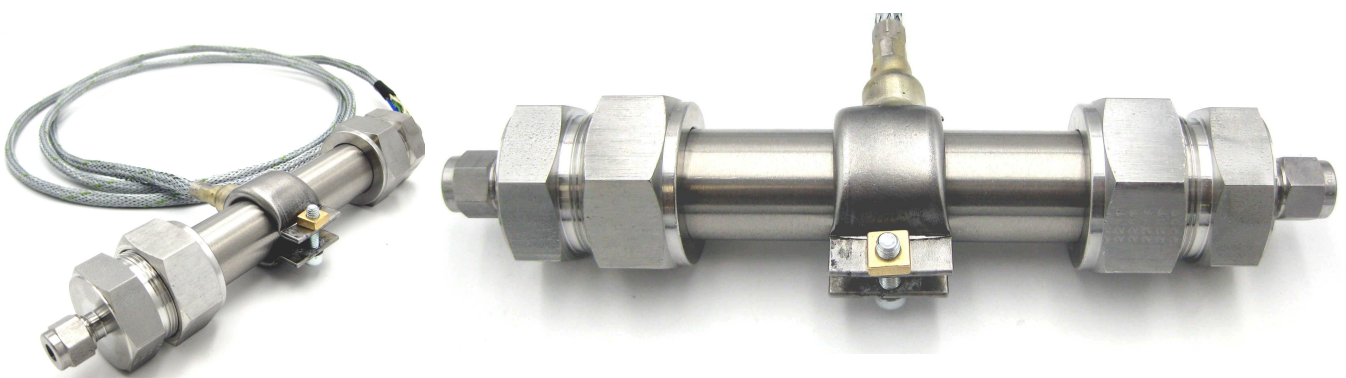


Abbildung 1: H<sub>2</sub>-Brenner Version NEO305 mit Heizband + optionalen Adapter auf 6,35mm Klemmringverschraubung

## Eigenschaften:

- geeignet zur Erzeugung von Prozesswärme oder Umsatz großer Mengen Wasserstoff bei ungefährlicher Gaszusammensetzung
- gegenüber Flammverbrennung schadstoffreies Abgas, enthält kein NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub>
- hohe Effizienz bei H<sub>2</sub>-Umsetzung, H<sub>2</sub>-Rest <500 ppm (>99,95 % Wirkungsgrad), auch bei Begasung mit H<sub>2</sub> bis 39.000 ppm, Gesamtumsatz bis 8.000 Ltr./h H<sub>2</sub> getestet, bei trockenem Gas Start der Katalyse bei Raumtemperatur möglich
- Aufgrund geringem Strömungswiderstands zum Einsatz mit einfachen Niederdrucklüftern geeignet (Beispiel: Gegendruck <0,5 mbar bei Kat Ø21,18 mm und 600 Ltr/h Luftdurchsatz, 20°C, 0% r.F.)
- Regelung von Konzentration, Druck und Gasströmungsgeschwindigkeit nicht zwingend notwendig
- hohe Feuchtetoleranz, kondensierende Feuchte bei erhöhter Temperatur und 100 % r.F. kann mit entsprechendem Aufbau verarbeitet werden
- korrosionsbeständiges Substrat, keine Kohlenstoffkorrosion, durch elastisches Trägergitter mechanisch nicht so empfindlich wie Aluminiumoxid (kein Schrumpfen oder Zerschlagen)
- staubfreie Demontage/Montage möglich zur einfachen Wartung oder Reinigung
- Entfernen von Ablagerungen meist einfach möglich
- geeignet zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen (99,9 %), Methan, CO (Wirkungsgrad temperaturabhängig)
- kostengünstige und umweltschonende Herstellung
- geringer Edelmetalleinsatz
- Recycling bzw. Regenerierung meist möglich
- modulare Aufbau zum einfachen Anpassen an verschiedene Systeme
- thermische Leistung von 1 kW

## Sicherheitshinweis:

4,0 Vol.-% H<sub>2</sub> in Luft (unter Normbedingungen) ist die untere Explosionsgrenze, 77 Vol.-% H<sub>2</sub> in Luft die obere Explosionsgrenze. Diese sind unter anderem von Temperatur, Sauerstoffgehalt, Feuchte und Druck abhängig (z. B. 2,9 Vol.-% bei 200 °C / 1 bar – 2,1 Vol.-% bei 300 °C / 1 bar). Die Temperaturerhöhung durch die Reaktion muss berücksichtigt werden. Der Betrieb nahe der Explosionsgrenze wird nicht empfohlen.



Am Katalysatorgehäuse besteht Verbrennungsgefahr, die Montage ist nur mit ausreichend temperaturbeständigen Materialien zulässig!

**Systemkenndaten:**

Bauform:	1" Rohr, Material 1.4435, TP316/TP316L
Katalysator:	Titanträgergitter mit nanostrukturierter Metalloxid-Platin-Beschichtung
Gewicht:	< 350 g
Außendurchmesser:	25,4 mm
Innendurchmesser:	21,18 mm
Länge:	150 mm
Anschluss:	glatte Rohre für Klemmringverschraubung
Kat-Gitter:	10 Stück
H <sub>2</sub> -Bereich <sup>1</sup> :	0 - 4,0 Vol.-% H <sub>2</sub>
Ansprechzeit <sup>2</sup> :	1 - 900 Sekunden
Einsatztemperatur <sup>3</sup> :	20 °C - 400 °C
Druckbereich:	0 - 100 Bar
Luftfeuchtigkeit:	0 – 100 % r.h.
Trägergas <sup>4</sup> :	sauerstoffhaltiges Gas
ATEX:	entfällt, Gerät nur außerhalb Ex-Bereich zugelassen
CE-Zeichen	nicht vorhanden da Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Das 3D-Stepfile sowie 2D-Zeichnungen gibt es hier:

<https://neoxid-cloud.de/NEO305.zip>

Dieser Artikel ist kein Gefahrstoff und enthält keine gefährlichen Bestandteile oder Stoffe mit gemeinschaftlichen europäischen Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Nenngrenzen. Es ist folglich nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) kein Sicherheitsdatenblatt notwendig und in diesem Fall auch nicht verfügbar.

---

1 unter Normbedingungen, mit einer dem O<sub>2</sub>-Gehalt entsprechender Umsetzung; bei < 6% O<sub>2</sub> beliebige H<sub>2</sub>-Konz. möglich  
2 abhängig von Temperatur-, Konzentrations-, Dichte-, Feuchtwerten und Volumenstrom  
3 höhere Temperatur (bis 400°C) möglich, Festigkeit des Gehäuses beachten  
4 Sauerstoff wird für die katalytische Reaktion mit Wasserstoff benötigt

### Betriebsdaten bei maximalen Durchfluss:

Die Werte sind temperatur-, druck-, feuchte-, konzentrations- und flowabhängig!

Flow-Geschwindigkeit:	7,5 m/s
Volumenstrom gesamt:	9500 Ltr/h
Volumenanteil H <sub>2</sub> bei 4 Vol.%	380 Ltr/h bzw. 34g/h
Bildungsenthalpie H <sub>2</sub> O (flüssig):	1,3 kWh
Thermische Leistung:	1 kW
Abgastemperatur bei 20 °C Start und vollständiger Wärmeübertragung ins Abgas	~330 °C
Menge gebildetes Wasser:	0,3 Ltr/h
Gegendruck Kat bei 7500 Ltr/h:	bis 20 mbar in 100% Luft, 20°C, 0% r.F. <sup>5</sup> bis 110 mbar bei Umsatz von 4 Vol.% H <sub>2</sub> , 340°C


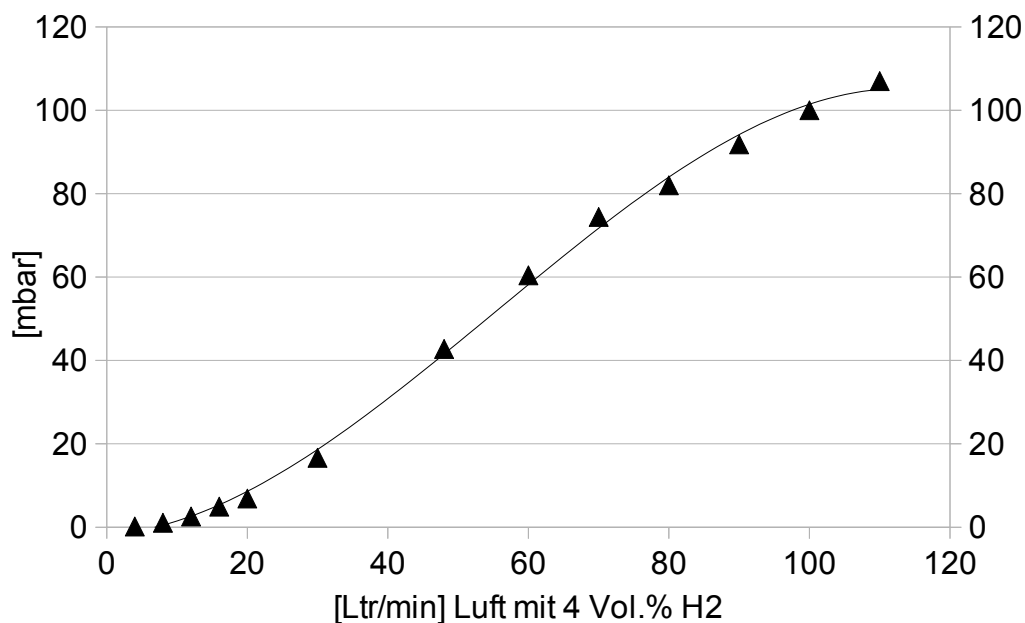


Abbildung 2: Gegendruck bei Umsatz von 4 Vol.% H<sub>2</sub> in Luft, 20°C Eingangstemperatur

<sup>5</sup> Wert berechnet mit Prandtl-Colebrook Gleichung

## Abgastemperatur Kat bei 20°C Lufteingangstemperatur

(Berechneter Wert bei 100% Wärmeübergang in den Gasflow)

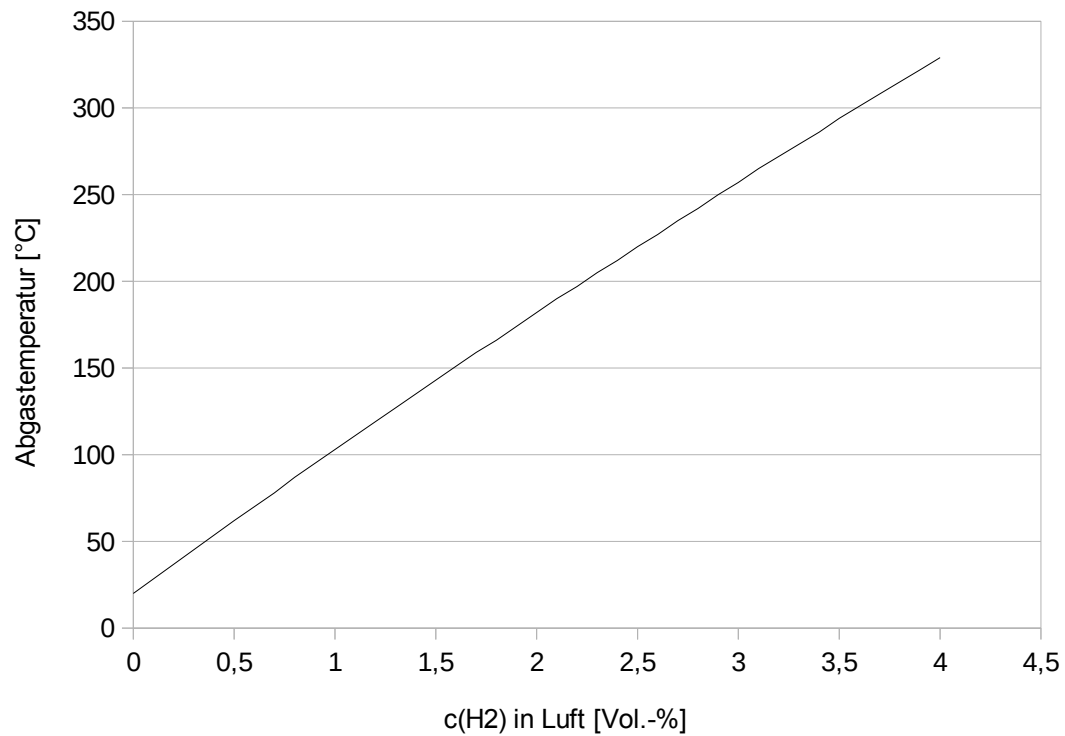

## Handhabungshinweise:

- bei Nichtgebrauch trocken und verschlossen lagern
- Verunreinigung durch langkettige Kohlenwasserstoffe, Fette, Öle, Handschweiß, Schwefelverbindungen, Halogene, Silikone, Phosphor- und Schwermetallverbindungen, Belagbildung durch Aerosole oder Partikel vermeiden
- Reinigung mit ölfreier Druckluft, Pinsel, keine Lösungsmittel verwenden, ggf. Rücksprache mit dem Hersteller halten
- Wasseransammlung im Katalysator ist durch geeignete Leitungsführung zu vermeiden
- die Zündung eines Wasserstoffgemischs und Ausbildung einer Flamme ist zu vermeiden

Um die Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie vor Inbetriebnahme die Druckgeräte-Richtlinie 2014/68EU, Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Technische Regeln Betriebssicherheit (TRBS), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), Technische Vorschriften Rohrleitungsbau und andere Sicherheitsvorschriften. Da der Katalysator unter verschiedensten Betriebsbedingungen eingesetzt werden kann, darf die Entscheidung über deren Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Inbetriebnahme der Komponenten ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine bzw. Anlage, in die die Komponenten eingebaut werden, den Bestimmungen entsprechen. Wasserstoff kann gefährlich sein, wenn ein Bediener mit deren Umgang nicht vertraut ist. Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Katalysators sollten nur von ausgebildetem und erfahrener Personal vorgenommen werden.

Bitte nehmen Sie Verbindung zu neo hydrogen sensors GmbH auf, wenn das Produkt unter einer der nachfolgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

- Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen oder bei Einsatz des Produktes im Außenbereich.
- Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luftfahrt, Kraftfahrzeugen, medizinischem Gerät, Lebensmitteln und Getränken, Geräte für Freizeit und Erholung, Notausschaltkreisen oder Sicherheitsausrüstung eingesetzt werden.
- Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

## Betrieb mit Zusatzheizung

Auf dem hydrophilen Katalysator können Feuchtebeläge vorliegen, welche für einen sicheren Start entfernt werden müssen. Durch ein Vorheizen mittels der mitgelieferten Mantelheizung soll auch unter ungünstigen Umständen ein zuverlässiger Start der Reaktion gewährleistet sein. Bei Umsatz entsprechender Wasserstoffmengen ist nach Start des Katalysators ein Temperaturanstieg messbar. Bei ausreichendem Wasserstoffumsatz steigt die Temperatur weiter an, das Heizband kann optional abgeschaltet werden. Ein Dauerbetrieb der Heizung mit reduzierter Spannung erhöht die Lebensdauer gegenüber häufigem Ein- und Ausschalten.

Bei Dauerbetrieb der Heizung muss die maximal zulässige Temperatur von 400 °C im Heizelement eingehalten werden! Dauerbetrieb ohne ausreichende Wärmeabfuhr führt zur Beschädigung der Heizung.

## Technische Daten vom Zylinderheizband als Zusatzheizung

Durchmesser :	25,4 mm
Breite:	25 mm
Leistung:	180 W
Betriebsspannung:	0 - 230 V AC/DC
Anschluss:	radial/180°/mittig
Zuleitungslänge:	2000 mm
Sonstiges:	Edelstahl-Ausführung
Temperaturmessung:	Thermoelement Typ K
Zulässige Temperatur:	350 – 400 °C
Anzugsdrehmoment:	3 - 3,5 Nm, nach dem ersten Heizen nachziehen

Die angegebene Betriebstemperatur der Heizelemente gilt nicht für die Anschlussleitung. Die Anschlussleitung muss gegebenenfalls der Anwendung angepasst werden.

Dieses Produkt ist ein elektrisches Betriebsmittel. Einwandfreie Funktion und die Betriebssicherheit sind nur dann gewährleistet, wenn bei der Montage sowohl die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für elektrische Installationen, als auch die speziellen Sicherheits- und Montageanweisungen dieser Anleitung beachtet werden. Das Heizelement darf nur gemäß Anleitung genutzt werden. Für Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen übernimmt die neo hydrogen sensors GmbH keine Haftung.

## **Sicherheitshinweise der Zusatzheizung**

Das Heizelement ist nicht für den Einsatz in Ex-Anlagen bestimmt. Im Umgang mit elektrischen Einrichtungen ist zu beachten:

Einbau, Wartung und Instandhaltung des Heizelementes ist Aufgabe einer Elektrofachkraft. Bei Störungen der Stromversorgung und/oder Schäden an der elektrischen Ausrüstung ist das Heizelement sofort abzuschalten. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt, abmontiert, in ihrer Funktion verändert oder in anderer Form umgangen werden. Bei allen Arbeiten am Heizelement dieses stromlos schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Die Unfallverhütungsvorschriften im Betrieb des Verwenders sind zu beachten. Personen, die nicht befugt sind oder die unter Einfluss von Alkohol, sonstigen Drogen oder Medikamenten stehen, welche die Reaktionszeit beeinflussen, dürfen Heizelemente nicht bedienen oder instandhalten.

### **Einbau – Montage**

Das Heizelement darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst benutzt werden. Da die Wärmeübertragung der Heizelemente auf den zu beheizenden Körper durch Kontaktwärme erfolgt, muss das Heizelement fest und gleichmäßig an dem zu beheizenden Körper anliegen. Bei zu geringer Wärmeabnahme entsteht im Heizelement ein Wärmestau, der zur Zerstörung des Heizelementes führen kann.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die gesamte Innenfläche des Heizelementes muss fest an dem zu beheizenden Körper anliegen
- Die Spannschrauben müssen fest und gleichmäßig angezogen werden  
Einteilige Zylinder-Heizelemente ohne Scharnier mit 3 bis maximal 3,5 Nm
- Für die elektrische Zuleitung sind Kabel mit ausreichender Wärmebeständigkeit des Leiters und der Isolation vorzusehen.

### **Inbetriebnahme – Betrieb**

Das Heizelement darf nur von eingewiesenen und befugten Personen gehandhabt werden. Das Heizelement darf erst nach vollständiger Montage in Betrieb genommen werden. Während der erstmaligen Inbetriebnahme bis zum Erreichen der Betriebstemperatur ist in mehreren zeitlichen Abständen der feste Sitz des Heizelementes zu überprüfen. Gegebenenfalls sind die Spannschrauben nachzuziehen.

### **Wartung**

Die regelmäßige Prüfung durch eine Elektrofachkraft ist obligatorisch. Die Periode richtet sich nach den betrieblichen Gegebenheiten und ist vom Anwender in Eigenverantwortung festzulegen und durchzuführen.

Neben dieser Anleitung und den im Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung, sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten. Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen sind vorbehalten.



**Anschlussmaße:**

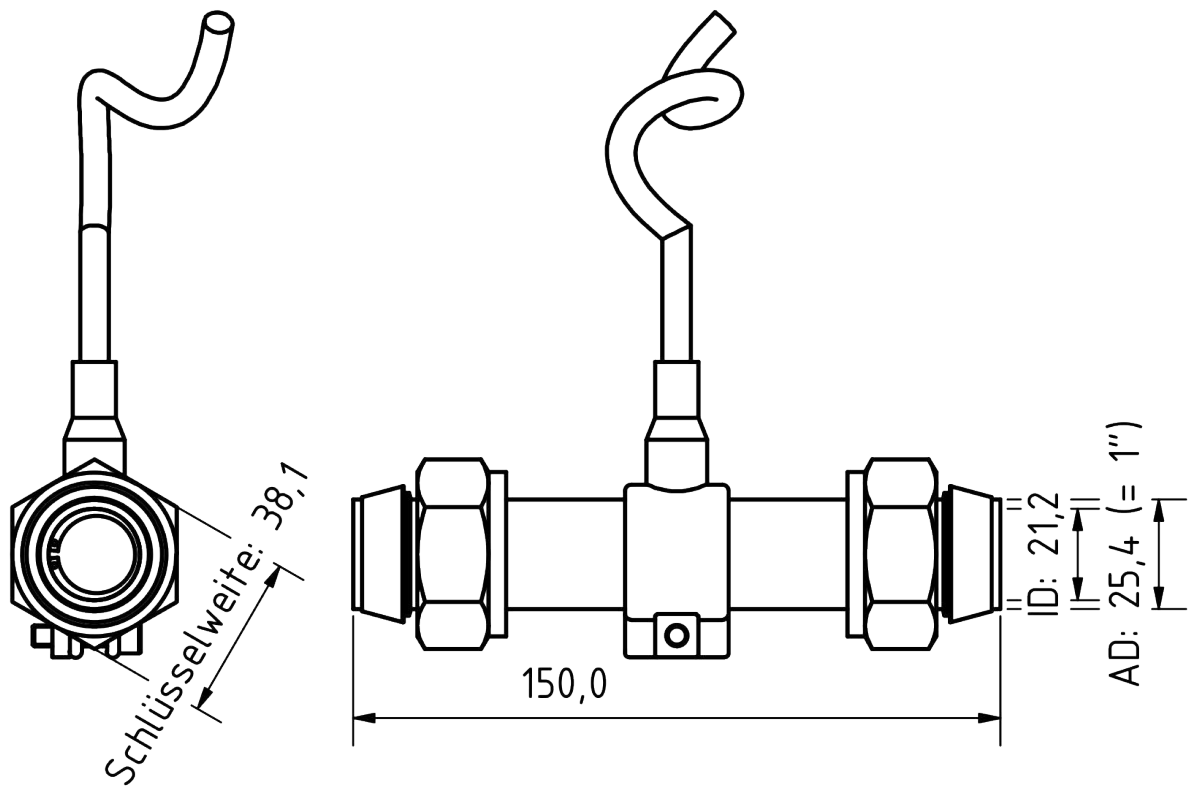


Abbildung 2: Anschlussmaße vom Gehäuse mit Heizung und 1" Klemmringverschraubung

## Data sheet H<sub>2</sub>-OxiCat NEO305, 1kW

### Product description:

System for flameless hydrogen combustion in a wide concentration range, outside the ignition limits (Only permitted in non-explosive areas). Emission-free conversion of hydrogen into usable thermal energy and water by catalytic reaction with oxygen.

### Typical application:

- Catalytic, flameless, thermal combustion of H<sub>2</sub>/air gas mixtures for heat recovery and/or exhaust gas purification on an industrial scale
- Fine purification of gases by removing minimal impurities
- Combustion of hydrocarbon-gas mixtures (at elevated starting temperature)
- Catalytic post-combustion of fuel cell exhaust gases or electrolysis gas
- Removal of oxygen or hydrogen residues from electrolysis gas  
e.g. purification of air or helium
- Depletion of oxygen or hydrogen in chemical processes
- Safety engineering, explosion prevention, fire prevention (through O<sub>2</sub> removal)
- NO<sub>x</sub> reduction by means of H<sub>2</sub> possible (SCR catalyst)
- Thermal exhaust purification
- Fuel cell applications, purge pulse gases

### Setup:

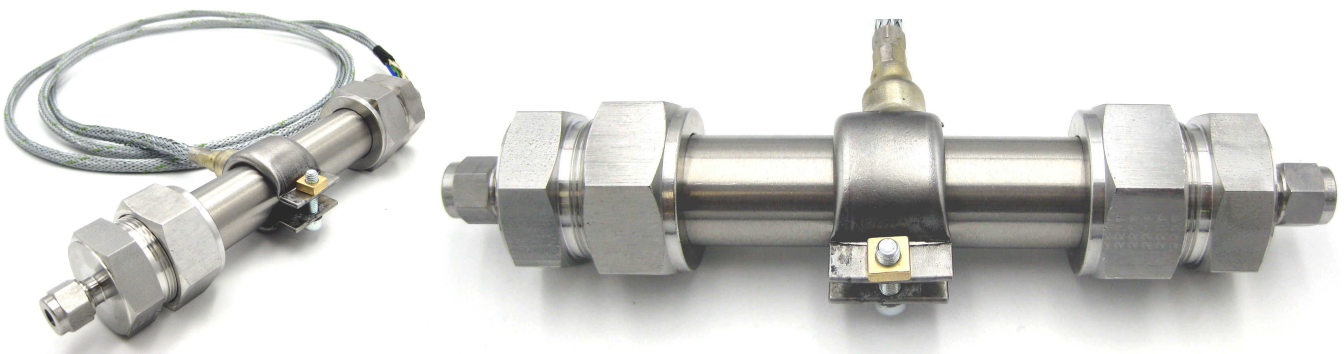


Figure 1: H<sub>2</sub>-burner version NEO305 with heating cable + optional adapter to 6.35mm compression fitting

## Properties:

- Suitable for the generation of process heat or conversion of large quantities of hydrogen with a non-hazardous gas composition
- Exhaust gas free of pollutants compared to flame combustion, contains no NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub>
- High efficiency in H<sub>2</sub> conversion, H<sub>2</sub> residue <500 ppm (>99.95% efficiency), also with gassing with H<sub>2</sub> up to 39.000 ppm, total conversion tested up to 8.000 l/h H<sub>2</sub>, with dry gas start of catalysis possible at room temperature
- Suitable for use with simple low-pressure fans due to low flow resistance (example: back pressure <0.5 mbar for cat. D21.18 mm and 600 l/h air flow rate 20°C, 0% r.h.)
- Control of concentration, pressure and gas flow velocity not absolutely necessary
- High humidity tolerance, condensing humidity at elevated temperature and 100 % RH can be processed with the appropriate structure
- Corrosion-resistant substrate, no carbon corrosion, due to elastic support grid not as mechanically sensitive as aluminium oxide (no shrinkage or breakage)
- Dust-free disassembly/assembly possible for easy maintenance or cleaning
- Removal of deposits usually easy
- Suitable for the removal of hydrocarbons (99.9 %), methane, CO (efficiency dependent on temperature)
- Cost-effective and environmentally friendly production
- Low use of precious metals
- Recycling or regeneration usually possible
- Modular design for easy adaptation to different systems
- thermal power of 1 kW

## Security advice:

4.0 vol.-% H<sub>2</sub> in air (under standard conditions) is the lower explosion limit, 77 vol.-% H<sub>2</sub> in air is the upper explosion limit. These depend, among other things, on temperature, oxygen content, humidity and pressure (e.g. 2.9 vol.-% at 200 °C / 1 bar - 2.1 vol.-% at 300 °C / 1 bar). The temperature increase due to the reaction must be taken into account. Operation near the explosion limit is not recommended.



There is a risk of burns on the catalyst housing, installation is only permitted with sufficiently temperature-resistant materials!

## System characteristics:

Type of construction:	1" tube, material 1.4435, TP316/TP316L
Catalytic converter:	Titanium support lattice with nanostructured metal oxide-platinum-Coating
Weight:	<350 g
Outer diameter:	25.4 mm
Inner diameter:	21.18 mm
Length:	150 mm
Connection:	plain tubes for Swagelok compression fitting
H2 range <sup>6</sup> :	0 - 4.0 % by volume H2
Response time <sup>7</sup> :	1 - 900 seconds
Operating temperature <sup>8</sup> :	20°C - 400°C
Pressure range:	0 - 100 bar
Humidity:	0 - 100 % r.h.
Carrier gas <sup>9</sup> :	oxygen-containing gas
ATEX:	not applicable, device only permitted outside Ex-area
CE mark not available as pressure equipment directive 2014/68/EU	

The 3D stepfile and 2D drawings are available here:  
<https://neoxid-cloud.de/NEO305.zip>

This article is not a hazardous substance and does not contain any hazardous components or substances with Community European occupational exposure limit values or specific substances of very high concern (SVHC) above their respective legal limits. It is therefore not a safety data sheet according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) necessary and in this case not available.

---

6 under standard conditions, with a conversion corresponding to the O<sub>2</sub> content; at < 6% O<sub>2</sub> any H<sub>2</sub> concentration is possible

7 depending on temperature, concentration, density, humidity and volume flow

8 higher temperature (up to 400°C) possible, note the strength of the housing

9 Oxygen is needed for the catalytic reaction with hydrogen

## Operating data at maximum flow rate:

The values are dependent on temperature, pressure, humidity, concentration and flow!

Flow velocity:	7,5 m/s
Total volume flow:	9500 l/h
Volume fraction H <sub>2</sub> at 4 vol.%	380 l/h (34g/h)
Formation enthalpy of liquid H <sub>2</sub> O:	1.3 kWh
Thermal power:	1 kW
Exhaust gas temperature at T <sub>start</sub> = 20 °C and with complete heat transfer into exhaust gas	~330 °C
Amount of water formed:	0.3 l/h
Catalyst counter pressure at 7.500 l/h:	up to 20 mbar in 100% air, 0% r.h., 20°C <sup>10</sup> up to 110mbar through converting 4vol.%, H <sub>2</sub> in air, 340°C


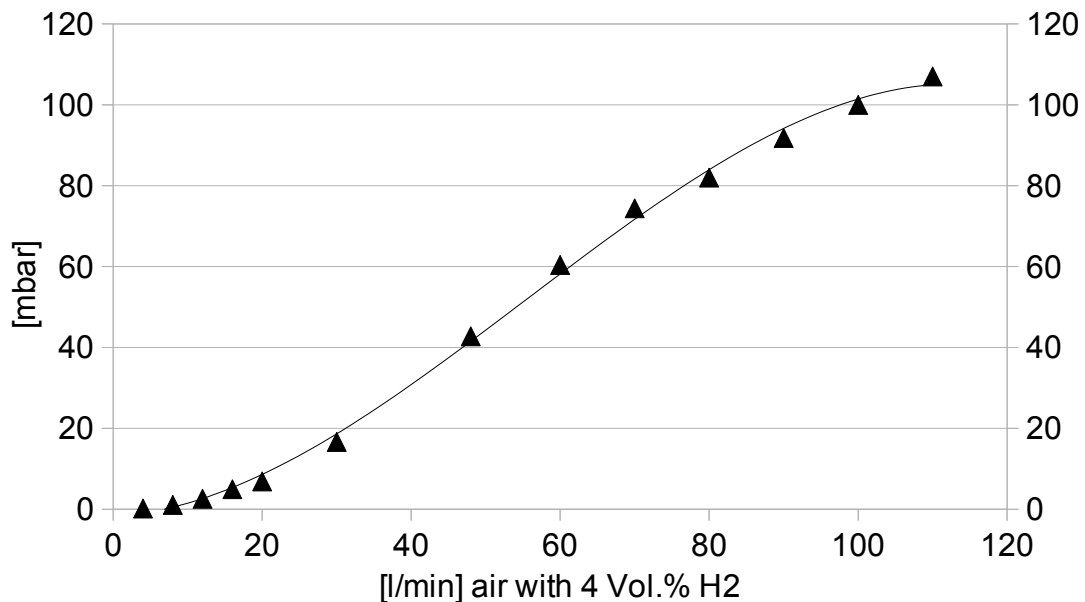


Figure 2: Back pressure at conversion of 4 vol.% H<sub>2</sub> in air, 20°C inlet temperature

<sup>10</sup> calculated with Prandtl-Colebrook equation

## Outlet temperature with 20°C inlet air

(Calculated value at 100% heat transfer into the gas flow)

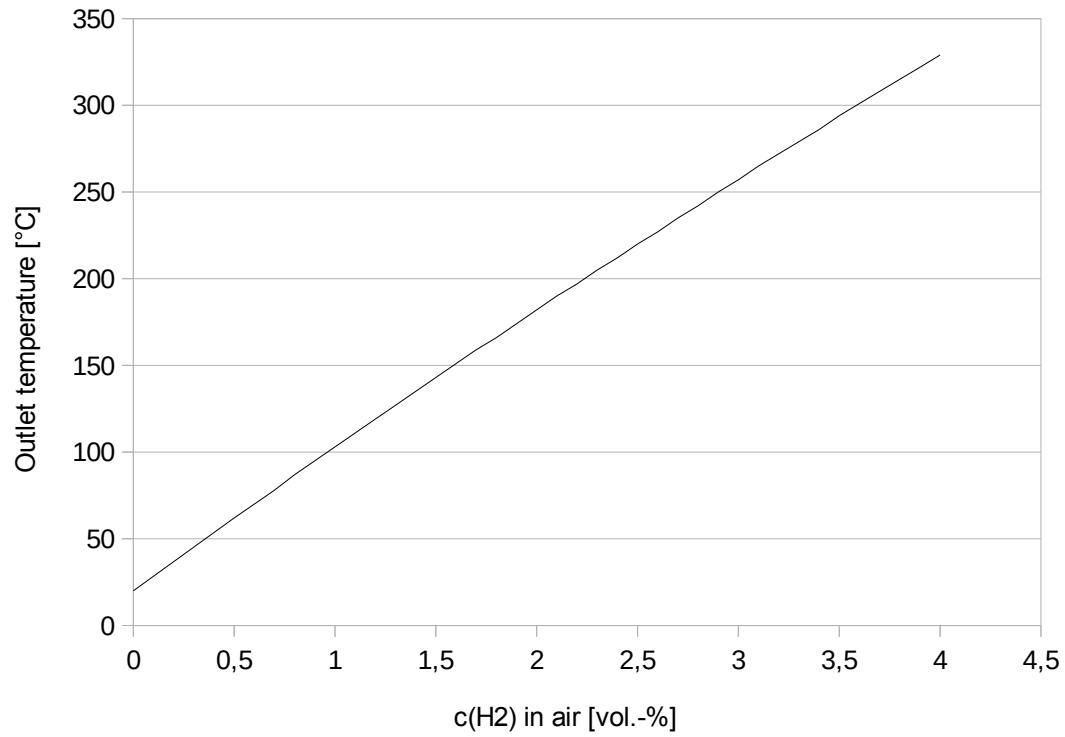

## Handling instructions:

- Store dry and closed when not in use
- Avoid contamination by long-chain hydrocarbons, fats, oils, hand perspiration, sulphur compounds, halogens, silicones, phosphorus and heavy metal compounds, formation of deposits by aerosols or particles
- Cleaning with oil-free compressed air, brush, do not use solvents, if necessary consult the manufacturer
- Water accumulation in the catalyst must be prevented by suitable pipe routing
- The ignition of a hydrogen mixture and the formation of a flame must be avoided

In order to ensure safety, please observe the Pressure Equipment Directive 2014/68EU, German Statutory Accident Insurance (DGUV), Technical Rules for Operational Safety (TRBS), Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS), Technical Regulations for Pipeline Construction and other safety regulations before commissioning. As the catalytic converter can be used under a wide variety of operating conditions, the decision on its suitability for a particular application must only be made after detailed analysis and/or tests to verify that the specific requirements are met. Commissioning of the components is prohibited until it has been established that the machine or plant into which the components are installed complies with the regulations. Hydrogen can be dangerous if an operator is not familiar with its use. Installation, commissioning and maintenance of the catalyst should only be carried out by properly trained and experienced personnel.

Please contact neo hydrogen sensors GmbH if the product is to be used under one of the following conditions:

- Operating or ambient conditions that deviate from the technical data given or when the product is used outdoors.
- Installation within machinery and equipment used in connection with nuclear energy, railways, aviation, motor vehicles, medical equipment, food and drink, leisure and recreational equipment, emergency stop circuits or safety equipment.
- Applications where there is a possibility of damage to persons, property or animals and which require a special safety analysis.

## Operation with additional heating

The hydrophilic catalyst may have moisture deposits on it, which must be removed for a safe start. Preheating by means of the supplied jacket heater should ensure a reliable start of the reaction even under unfavourable conditions. If the corresponding amounts of hydrogen are converted, a temperature increase can be measured after the catalyst has been started. In case of sufficient hydrogen conversion, the temperature continues to rise, the heating band can be optionally switched off. A continuous operation of the heater with reduced voltage increases the lifetime compared to frequent switching on and off.

During continuous operation of the heater the maximum permissible temperature of 400 °C in the heating element must be maintained! Continuous operation without sufficient heat dissipation leads to damage to the heating element.

## Technical data of the cylinder heating band as additional heating

Diameter:	25.4 mm
Width:	25 mm
Power:	180 W
Operating voltage:	0 - 230 V AC/DC
Connection:	radial/180°/centre
Cable length:	2000 mm
Miscellaneous:	stainless steel version
Temperature measurement:	integrated thermocouple NiCr-Ni (type K)
Allowable temperature:	350 – 400 °C
Tightening torque:	3 - 3.5 Nm, retighten after the first heating

The specified operating temperature of the heating elements does not apply to the connecting cable. If necessary, the connecting cable must be adapted to the application. This product is an electrical equipment. Faultless functioning and operational safety can only be guaranteed if the general safety regulations for electrical installations and the special safety and installation instructions in this manual are observed during installation will be. The heating element may only be used in accordance with the instructions. neo hydrogen sensors GmbH accepts no liability for damage caused by failure to observe the instructions.



## **Safety instructions of the auxiliary heater**

The heating element is not intended for use in Ex-installations. Please observe the following when handling electrical equipment:

Installation, maintenance and servicing of the heating element is the responsibility of a qualified electrician. In the event of power supply faults and/or damage to the electrical equipment, the heating element must be switched off immediately. Safety devices must not be bypassed, dismantled, altered in their function or bypassed in any other way. Whenever work is carried out on the heating element, it must be disconnected from the power supply and secured against being switched on again. The accident prevention regulations in the user's company must be observed. Persons who are not authorised or who are under the influence of alcohol, other drugs or medicines which influence the reaction time must not operate or maintain heating elements.

### **Installation - Assembly**

The heating element may only be used in a technically perfect condition and in accordance with the intended use, safety and risk awareness. As the heat transfer of the heating elements to the body to be heated is effected by contact heat, the heating element must lie firmly and evenly against the body to be heated. If the heat loss is too low, a heat accumulation is created in the heating element, which can lead to the destruction of the heating element.

The following points must be observed:

- The entire inner surface of the heating element must lie firmly against the body to be heated
- The clamping screws must be tightened firmly and evenly  
One-piece cylinder heating elements without hinge with 3 to maximum 3.5 Nm
- Cables with sufficient heat resistance of the conductor and the insulation must be provided for the electrical supply line.

### **Commissioning - Operation**

The heating element may only be handled by instructed and authorised persons. The heating element may only be put into operation after complete installation. During the initial commissioning until the operating temperature is reached, the firm seating of the heating element must be checked at several intervals. If necessary the clamping screws have to be retightened.

### **Maintenance**

Regular inspection by a qualified electrician is mandatory. The period depends on the operational conditions and is to be determined and carried out by the user on his own responsibility.

In addition to these instructions and the binding accident prevention regulations applicable in the country of use and at the place of use, the recognised technical regulations for safe and professional work must also be observed.

We reserve the right to make changes in the interest of technical progress.

**Connection dimensions:**

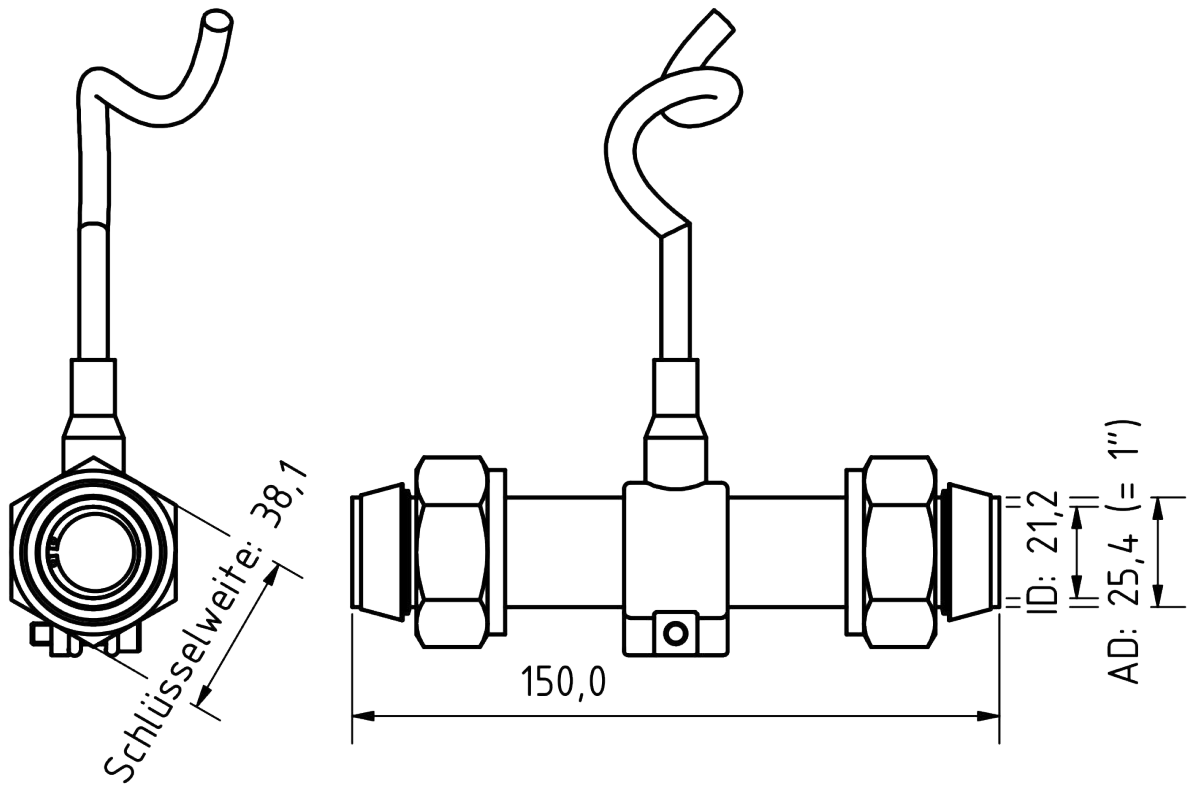


Figure 2: Connection dimensions of the housing with heater and 1" compression fitting